

jura®



WE8 – De belangrijkste zaken in het kort

WE8 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing WE8”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen



U kunt de koffiespoeling te allen tijde handmatig activeren.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “P:☼”.
- ▶ Druk op de toets “>”.
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.

“Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces stopt automatisch.

Melksysteem spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de JURA een melksysteemspoeling.

- i** In de programmeerstand kunt u instellen of de melksysteemspoeling 10 minuten na de bereiding of automatisch geactiveerd dient te worden (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Melksysteemspoeling”).

Voorwaarde: op de display staat “Melksysteemspoeling”.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
 - ▶ Druk op de toets “P:☼”.
- “Melksysteem wordt gespoeld”, de uitloop voor microschuim wordt gespoeld.
Het proces stopt automatisch.



Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

i Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

- ▶ Druk op de toets “P:☼”.
- ▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Melksysteemreiniging” / “Melksysteem-reiniger”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.
- ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste gedeelte van de bak (gemarkeerd met ☼).
- ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
- ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim.

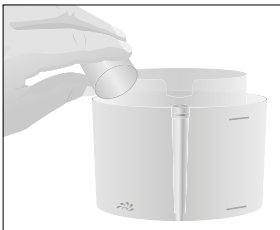


- ▶ Verbind de melkslang met de bak.

i Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Melksysteem wordt gereinigd”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
- ▶ “Melksysteemreiniging” / “Water vullen”
- ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste gedeelte tot de **bovenste markering** met vers water.

- ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim en verbind de melkslang weer met de bak.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Melksysteem wordt gereinigd”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld. Het proces stopt automatisch.

Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

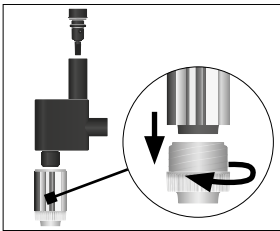

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw JURA niet verzocht de uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiner. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.


i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de Profi-uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw JURA niet verzocht de Profi-uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de Profi-uitloop voor microschuim met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System® af.

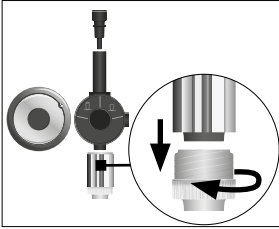

- ▶ Demonteer de Profi-uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiner. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.

- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.
- ▶ Plaats de Profi-uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

Filter plaatsen

Uw JURA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet hebt geplaatst, kunt u dat nu alsnog doen.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open.
- ▶ Plaats de filterpatroon in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.




- i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**.
“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

- i** Als de filter actief is, wordt dit onderaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Filter vervangen

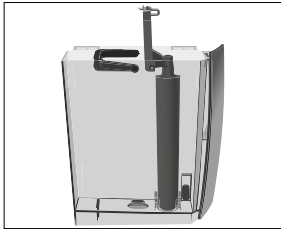

- i** Zodra de filterpatroon uitgewerkt is (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de JURA om een filtervervanging.
- i** CLARIS Pro Smart en CLARIS Pro Smart-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het filtersymbool onderaan de display brandt rood.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Pro Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Pro Smart-filterpatroon in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de JURA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk op de toets “P:” (rood symbool Onderhoud).
- ▶ Druk op de toets “Starten”.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Reiniging”
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim. Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid.

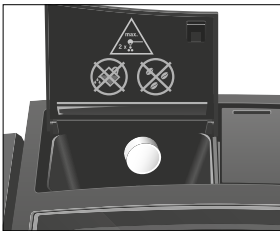

Apparaat ontkalken

De JURA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
 - ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.
-

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **“Apparaat ontkalken”**.

- ▶ Druk op de toets **“P:⚙️”** (rood symbool Onderhoud).
- ▶ Druk op de toets **“Starten”**.
- ▶ Druk op de toets **“Verder”**.
- “Restwaterbak legen”**
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- “Middel in tank”**
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

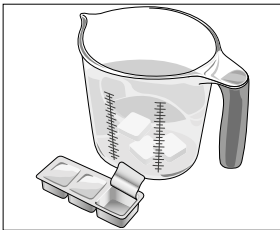



- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
 - ▶ Druk op de toets “Verder”.
- “Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit de uitloop voor microschuim.
- Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.


De ontkalking is voltooid.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

WE8 – De belangrijkste zaken in het kort

- Waterreservoir ontkalken** Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.
- ▶ Verwijder het waterreservoir.
 - ▶ Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
 - ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
 - ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. ,s nachts) staan.
 - ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
 - ▶ Als u een CLARIS Pro Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.